SCH-F519

Mode d'emploi

* En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.
* Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.

Printed in Korea
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Code No : GH68-15654A
French. 07/2007. Rev.1.0

Installation de la carte UIM et de la batterie

1. Retirez le cache de la batterie, puis insérez la carte UIM.

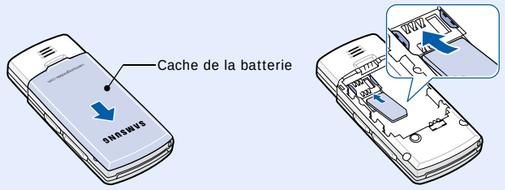

2. Mettez la batterie en place, puis son cache.

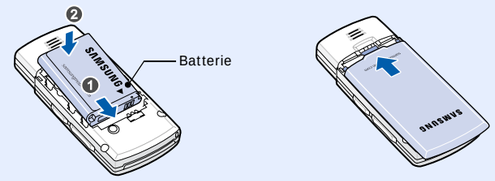

Chargement de la batterie

1. Branchez le chargeur fourni avec l'appareil.

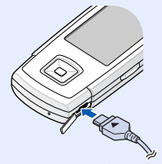

Vers une prise murale standard

2. À la fin de l'opération, débranchez le chargeur.

Vers une prise murale standard

Remarque : Ne retirez jamais la batterie du téléphone lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

Présentation du téléphone et de ses touches

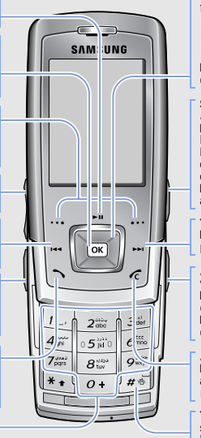

Lecture / pause MP3
Dans le lecteur MP3, lance ou suspend la lecture.

Confirmation
En mode menu, sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie.

Touches écran
Exécutent la fonction indiquée par le texte au-dessus de la touche correspondante.

Volume
Règlent le volume sonore du téléphone.

Touche de retour MP3
Revient à la piste précédente pendant la lecture audio.

Lecteur MP3
En mode veille, ouvre le menu **MP3**. Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir le lecteur MP3.

Touche d'appel
Appelle un correspondant ou répond à un appel. En mode veille, permet d'afficher les derniers appels.

Touches alphanumériques

Touches de navigation directionnelles
En mode veille, ouvrent directement les menus ou fonctions ci-dessous :
• **Haut** : **MP3**
• **Bas** : **Bluetooth**
• **Gauche** : **Message**
• **Droite** : **Mon menu**
En mode menu, permettent de faire défiler les options.

Sortie de menu / Marche / arrêt
En mode menu, fait revenir le téléphone en mode veille. Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone. Permet aussi de mettre fin à un appel.

Touche d'avance MP3
Passe à la piste suivante pendant la lecture audio.

Appareil photo / Mémo vocal
Permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo. Pendant un appel, permet d'enregistrer la conversation.

Annulation / Correction
Efface les caractères affichés à l'écran. Revient au niveau de menu précédent.

Touche du mode silencieux
▶ *Mode silencieux*

Silencieux, mode En mode veille, maintenez la touche # enfoncée pour désactiver tous les sons du téléphone. Pour quitter le mode silencieux, maintenez de nouveau cette touche enfoncée.

Écran et icônes

Lorsque vous n'êtes pas en communication et n'utilisez aucun menu, le téléphone est en mode veille. Vous devez être en mode veille pour composer un numéro de téléphone.

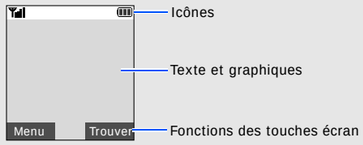

Le téléphone peut afficher les symboles suivants en haut de l'écran :

Icône	Description
	Puissance du signal reçu
	Appel en cours
	Zone non couverte (appels impossibles)

Icône	Description
	Mode 1x
	Réseau d'itinérance
	Restriction d'appels activée
	SMS
	SMS urgent
	Message vocal
	Mode de verrouillage
	Alarme programmée
	Mode silencieux
	Réglage du type de sonnerie
	• : Sonnerie seule • : Silencieux • : 1 bip • : Discret • : Vib. et sonnerie • : Vib., sonnerie • : Sonnerie,vib.
	Niveau de charge de la batterie

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu** pour ouvrir le menu principal.

Les commandes affichées dans les coins inférieurs de l'écran indiquent les fonctions actuelles des touches écran. Appuyez sur la touche écran gauche ( ) ou droite ( ) pour exécuter la fonction indiquée.

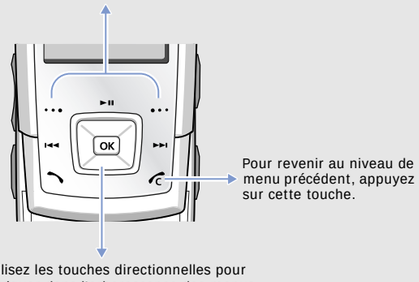
OK
Pour revenir au niveau de menu précédent, appuyez sur cette touche.
Utilisez les touches directionnelles pour naviguer dans l'arborescence des menus, déplacer la sélection sur des éléments de menu, modifier des paramètres et jouer à des jeux.

Pour sélectionner un menu ou une fonction :

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Utilisez les touches de navigation pour atteindre le menu désiré, puis appuyez sur la touche écran **Sélectionner**.
3. Si ce menu contient des sous-menus, choisissez-en un à l'aide des touches directionnelles. Pour ouvrir le sous-menu, appuyez sur la touche écran **Sélect**.
   Si le menu sélectionné contient d'autres sous-menus, répétez cette procédure.
4. Utilisez les touches de navigation pour localiser le réglage de votre choix.
5. Appuyez sur la touche écran **Enreg.** ou sur OK pour valider vos réglages.

Numéros de raccourci

Appuyez sur la touche écran gauche. Les touches numériques peuvent servir de raccourcis pour accéder rapidement aux menus.

Mise en marche / arrêt du téléphone

1. Maintenez la touche enfoncée pour allumer le téléphone.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche enfoncée pendant plus de deux secondes.

Changer la langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Réglages** → **Language/ لغة**.
3. Sélectionnez une langue d'affichage et appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Téléphoner

1. En mode veille, entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .
2. Lorsque vous souhaitez mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur pour décrocher.
   Pour couper la sonnerie, appuyez sur la touche écran **Silenci**.
   Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche écran **Rejeter** ou sur .
2. Lorsque vous souhaitez mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Régler le volume de la sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Sonneries** → **Vol. / type sonnerie** → **Appels vocaux** → **Volume**.
3. Utilisez les touches de navigation pour ajuster le niveau sonore.
4. Appuyez sur la touche écran **Enreg**.

Pendant un appel, utilisez les touches de Volume pour régler le volume de l'écouteur.

Changer la sonnerie des appels

1. En mode veille, appuyez sur la touche écran **Menu**.
2. Sélectionnez **Sonneries** → **Sonnerie** → **Appels vocaux**.
3. Appuyez sur **Bas** et sélectionnez une catégorie de sonneries.
4. Appuyez sur **Bas** et sélectionnez une sonnerie.

Rappeler des numéros récents

1. En mode veille, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Gauche** ou **Droite** pour sélectionner un type d'appel.
3. Appuyez sur **Haut** ou **Bas** pour déplacer la sélection sur un numéro ou un nom.
4. Appuyez sur la touche écran **Affiche** pour afficher les détails d'un appel ou sur pour composer un numéro.

Arborescence des menus

1. Appels
- 1.1 Manqués
- 1.2 Entrant
- 1.3 Sortant
- 1.4 Refusé
- 1.5 Air time
- 1.6 Appel rejeté
- 1.7 Appel

2. Répertoire
- 2.1 Trouver
- 2.2 Ajout.
- 2.3 Réglages de groupe
- 2.4 Numérotation abrégée
- 2.5 Mon téléphone
- 2.6 Infos sur la mémoire

3. Multimédia
- 3.1 Prendre une photo
- 3.2 Mon album
- 3.3 Studio photo
- 3.4 Réglages

4. Afficher
- 4.1 Economiseur d'écran
- 4.2 Ecran fonctionnel
- 4.3 Type de menu
- 4.4 Marche/Arrêt
- 4.5 Police de numérotation
- 4.6 Réglage de l'heure
- 4.7 Rétroéclairage écran
- 4.8 Lumineux

5. Messages
- 5.1 Nouveau message
- 5.2 Msg. reçus
- 5.3 Boîte d'envoi
- 5.4 Brouillon
- 5.5 Réglages
- 5.6 Papier-peint msg
- 5.7 Infos sur la mémoire

6. Sonneries
- 6.1 Sonnerie
- 6.2 Vol./type sonnerie
- 6.3 Tonalité clavier
- 6.4 Alerte de la fonction
- 6.5 Alerte horaire

7. Divertissement
- 7.1 Games
- 7.2 MP3
- 7.3 Compositeur de mélodies

8. Utilitaires
- 8.1 Aujourd'hui
- 8.2 Calendrier
- 8.3 Tâche
- 8.4 Réveil
- 8.5 Mémoire utilisateur
- 8.6 Outils vocaux
- 8.7 Bloc-notes
- 8.8 Calculatrice
- 8.9 Compte à rebours
- 8.0 Horloge
- 8.* Bluetooth

9. Réglages
- 9.1 Sécurité
- 9.2 Méthode de saisie
- 9.3 Language/ لغة
- 9.4 Domaines prédéfinis

Saisie de texte

Changer le mode de saisie

Dans un champ de saisie, appuyez sur la touche écran de mode et choisissez un mode de saisie :

- Mode ABC
- Mode Arabe
- T9 Français
- Mode 123
- Mode Français
- Mode Mot anglais
- T9 Arabe
- Mode Symbole

Mode ABC, Français ou Arabe

Appuyez sur les touches correspondant aux lettres à saisir : une fois pour la première lettre, deux fois pour la seconde et ainsi de suite.

Par exemple, appuyez sur **2** à trois reprises pour obtenir la lettre « C » ou deux fois sur **5** pour saisir une lettre « K ».

Mode Mot anglais, T9 Français ou T9 Arabe

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches **2** à **9**. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer une lettre.

   Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer à chaque pression de touche. Terminez la saisie du mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.

   Par exemple : Pour saisir « Hello » en mode Mot anglais, appuyez sur les touches **4**, **3**, **5**, **5** et **6**.

   Si le mot affiché ne convient pas, appuyez sur la touche **0** pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches utilisées.

   Par exemple : les mots « Ne » et « Me » utilisent tous deux les touches **6** et **3**.

2. Lorsque le mot correct apparaît, faites-le suivre d'un espace en appuyant sur #.

Mode 123

Appuyez sur les touches numériques correspondant aux chiffres à saisir.

Mode Symbole

Appuyez sur les touches numériques correspondant aux symboles à saisir. Pour afficher d'autres symboles, appuyez sur **Haut** ou **Bas**.

Astuces de saisie

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide des touches directionnelles.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur . Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur #.
- Pour changer la casse en mode Français, T9 Français, ABC ou Mot anglais, appuyez sur *.
- Pour saisir des signes de ponctuation en mode Français, T9 Français, ABC ou Mot anglais, appuyez sur **1**.

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **Gauche** et choisissez **Nouveau message**.
2. Saisissez le texte du message et appuyez sur la touche écran **Suiv**.
3. Choisissez le niveau de priorité, une option de confirmation de réception et une option d'enregistrement, puis appuyez sur la touche écran **Suiv**.
4. Entrez le numéro du destinataire.
5. Appuyez sur la touche écran **Envoyer** pour envoyer le message.

Photographier

1. En mode veille, maintenez la touche enfoncée.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
3. Appuyez sur OK ou pour prendre une photo.
4. Appuyez sur la touche écran **Enreg.** pour enregistrer la photo ou sur **Annul.** pour la supprimer.

Aperçu des fonctions

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Fonction	Description	Choisissez
Affichage des derniers appels	Consulter et composer les derniers numéros appelés ou les appels reçus, manqués ou rejetés.	Menu > Appels > Manqués, Entrant, Sortant, Refusé
Durée des appels	Consulter la durée des derniers appels émis et reçus. Permet également de remettre le compteur à zéro.	Menu > Appels > Air time
Liste de blocage	Créer une liste de numéros de téléphone dont les appels seront rejetés.	Menu > Appels > Appel rejeté
Paramètres des appels	Configurer les paramètres liés aux appels.	Menu > Appels > Appel
Recherche d'un contact	Rechercher les coordonnées d'un contact enregistré dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Trouver
Ajout d'un nouveau contact	Ajouter un nouveau contact dans le répertoire.	Menu > Répertoire > Ajout.
Gestion des groupes d'appel	Ajouter un nouveau groupe d'appel, modifier ou supprimer un groupe.	Menu > Répertoire > Réglages de groupe
Numérotation abrégée	Configurer jusqu'à 99 numéros abrégés pour les composer facilement en maintenant enfoncées la ou les deux touches numériques correspondantes.	Menu > Répertoire > Numérotation abrégée
Affichage de votre numéro	Consulter et modifier votre numéro de téléphone.	Menu > Répertoire > Mon téléphone
État de la mémoire du répertoire	Afficher le nombre total de contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte UIM.	Menu > Répertoire > Infos sur la mémoire
Prendre une photo	Prendre des photos selon différents modes ou enregistrer des vidéos.	Menu > Multimédia > Prendre une photo
Mon album	Accéder à la liste des photos que vous avez prises.	Menu > Multimédia > Mon album
Studio photo	Retoucher vos photos à l'aide de différents outils.	Menu > Multimédia > Studio photo
Réglages photo	Modifier les réglages par défaut de l'appareil photo.	Menu > Multimédia > Réglages
Fond d'écran	Choisir une image à afficher en arrière-plan en mode veille.	Menu > Afficher > Economiseur d'écran
Ecran fonctionnel	Choisissez une application à afficher sur l'écran du mode veille, telle que le calendrier, l'écran Aujourd'hui ou le Bloc-notes.	Menu > Afficher > Ecran fonctionnel
Type de menu	Choisir le style d'affichage des menus.	Menu > Afficher > Type de menu
Marche/arrêt	Choisir l'image affichée par le téléphone lors de sa mise en marche et de son arrêt.	Menu > Afficher > Marche/Arrêt
Écran de numérotation	Choisir le style d'affichage de l'écran de numérotation.	Menu > Afficher > Police de numérotation
Réglage de l'heure	Définir la date et l'heure ou choisir des fuseaux horaires pour le fond d'écran à double horloge.	Menu > Afficher > Réglage de l'heure
Rétroéclairage écran	Choisir la durée de persistance du rétroéclairage de l'écran et le mode de rétroéclairage du clavier. Le mode d'économie désactive le rétroéclairage du clavier pendant la journée, de 8 à 17 heures.	Menu > Afficher > Rétroéclairage écran
Lampe torche	Activer ou désactiver la fonction d'éclairage à l'arrière du téléphone.	Menu > Afficher > Lumineux
Envoi de messages	Rédiger des SMS pour les envoyer à d'autres téléphones portables.	Menu > Messages > Nouveau message
Lecture de messages	Consulter les messages reçus, envoyés ou enregistrés.	Menu > Messages > Msg. reçus, Boîte d'envoi, Brouillon
Paramètres des messages	Personnaliser différents réglages pour l'envoi ou la réception des messages.	Menu > Messages > Réglages
Fond d'écran des messages	Sélectionner une image à afficher en arrière-plan sur l'écran de la messagerie, pour afficher les messages avec l'image choisie.	Menu > Messages > Papier-peint msg
État de la mémoire des messages	Afficher des informations sur la quantité de mémoire occupée.	Menu > Messages > Infos sur la mémoire
Mélodie de sonnerie	Choisir une sonnerie unique pour les appels, les messages, les alarmes et l'agenda.	Menu > Sonneries > Sonnerie
Volume/type de sonnerie	Choisir un type de sonnerie et régler son volume pour les appels, les messages, les alarmes et l'agenda.	Menu > Sonneries > Vol./type sonnerie
Tonalité des touches	Choisir la tonalité émise par le téléphone lorsque vous appuyez sur une touche.	Menu > Sonneries > Tonalité clavier
Alerte fonctionnelle	Programmer des bips sonores à une heure déterminée pour vous informer de certains événements.	Menu > Sonneries > Alerte de la fonction
Alerte horaire	Configurer le téléphone pour qu'il émette une tonalité toutes les heures à l'heure juste.	Menu > Sonneries > Alerte horaire
Jeux	Jouer aux jeux intégrés au téléphone.	Menu > Divertissement > Games
MP3	Écouter des fichiers MP3.	Menu > Divertissement > MP3
Compositeur de mélodies	Composer vos propres mélodies en utilisant une variété d'éléments musicaux.	Menu > Divertissement > Compositeur de mélodies
Aujourd'hui	Afficher les tâches, le compte à rebours et les événements planifiés pour la journée en cours.	Menu > Utilitaires > Aujourd'hui
Calendrier	Organiser votre emploi du temps quotidien ou mensuel sur votre téléphone.	Menu > Utilitaires > Calendrier
Liste de tâches	Créer une liste de tâches à accomplir et attribuer une date d'échéance à chaque tâche.	Menu > Utilitaires > Tâche
Réveil	Programmer le déclenchement de l'alarme à une heure définie.	Menu > Utilitaires > Réveil
Mémoire utilisateur	Accéder aux fichiers de la mémoire du téléphone ou vérifier l'état de la mémoire.	Menu > Utilitaires > Mémoire utilisateur
Outils vocaux	Enregistrer des mémos vocaux et utiliser la fonction de répondeur.	Menu > Utilitaires > Outils vocaux
Bloc-notes	Rédiger des mémos pour vous souvenir de choses importantes.	Menu > Utilitaires > Bloc-notes
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques de base.	Menu > Utilitaires > Calculatrice
Compte à rebours	Mesurer le temps écoulé pendant un certain laps de temps ou le nombre de jours restants jusqu'à un certain événement.	Menu > Utilitaires > Compte à rebours
Horloge	Connaître l'heure dans une autre partie du monde ou utiliser le chronomètre.	Menu > Utilitaires > Horloge
Bluetooth	Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.	Menu > Utilitaires > Bluetooth
Sécurité	Protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée. Lors de la première mise en marche du téléphone ou après une réinitialisation, le mot de passe par défaut, **0000**, doit être saisi pour accéder à ce menu.	Menu > Réglages > Sécurité
Méthode de saisie	Choisir le mode de saisie par défaut pour les messages.	Menu > Réglages > Méthode de saisie
Langue d'affichage	Choisir la langue à utiliser pour l'affichage du texte.	Menu > Réglages > Language/لغة
Noms de domaine	Définir une liste d'extensions de noms de domaine.	Menu > Réglages > Domaines prédéfinis

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre téléphone portable, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou illégale.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone portable en prise directe.

Éteignez votre téléphone avant de faire le plein

N'utilisez pas votre téléphone dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Certains appareils utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation et la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones portables peuvent être sujets à des interférences susceptibles de perturber leur fonctionnement.

Réglementations spécifiques

Respectez la législation locale en vigueur et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur contre l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Ne coupez pas la communication avant d'y être autorisé.

Enfants en bas âge

Rangez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires (casque, oreillette, câble PC, etc.) agréés par Samsung. Toute utilisation d'un accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

ATTENTION Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect.
Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les consignes de recyclage.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Utilisation de logiciels autorisés

Utilisez exclusivement des logiciels autorisés par Samsung. L'utilisation d'un logiciel non autorisé risque d'endommager votre téléphone.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé.

Information sur la certification DAS

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives complètes et fixent les niveaux d'exposition aux radio-fréquences pour l'ensemble de la population. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées.

Les limites incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

L'exposition standard aux ondes émises par les téléphones mobiles est mesurée à l'aide d'une unité dénommée débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/kg*.

* La valeur DAS maximale autorisée pour les téléphones mobiles destinés au grand public est fixée à 2,0 watts/kg (W/kg). Cette mesure est effectuée sur un gramme de tissu. Cette norme intègre une importante marge de sécurité afin de garantir la sécurité des personnes et de tenir compte des variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction de la réglementation locale et du réseau.